Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu Samsung YP-G70 satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size Samsung'un üstün teknolojisine ve yüksek standartlarına bağlı eğlence sağlayacaktır.

Bu kullanım kılavuzu cihazınızın işlevlerinde ve özelliklerinde sizi yönlendirmek için özel tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.

- Bu cihazda sunulan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahipleri arasında sınırlı kullanım yapılacak şekilde lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini belirleyin (**Cihaz hakkında** kısmından sonra **Ayarlar** öğesini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [ ] (Menü tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya ilgili şirketlerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer isimler ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisanslanarak kullanılır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10

Pili şarj etme 11

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 13

Başlarken 16

Cihazınızı açma ve kapatma 16

Cihazınızı tanıyın 16

Dokunmatik ekranı kullanma 19

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma 20

Ana ekranı tanıma 21

Uygulamalara erişme 23

Cihazınızı özelleştirme 26

Metin girme 29

Uygulamaları Android Market'den indirme 33

Dosyaları internetten indirme 34

Verileri senkronize etme 35

İletişim 37

Google Mail 37

E-posta 39

Google Talk 40
Social Hub 41

Eğlence 42
Kamera 42
Videolar 50
Galeri 51
Müzik 53
FM radyo 56

Kişisel bilgiler 60
Rehber 60
Takvim 63
Not 64
Ses Kaydedicisi 65

Web 67
İnternet 67
Google Haritalar 71
Latitude 73
Rehber 74
Navigasyon 74
Google Arama 75
Samsung Apps 76
Market 76

Bağlanabilirlik 77
Bluetooth 77
Wi-Fi 79
AllShare 81

TV bağlantıları 84
PC bağlantıları 85
VPN bağlantıları 87

Araçlar 90

Saat 90
Hesap makinesi 92
İndirmeler 92
Mini günlük 93
Dosyalarım 94
Görev yöneticisi 94
Thinkfree Office 95
Ses ile Arama 97

Ayarlar 98

Ayarlar menüsüne erişme 98
Kablosuz ve ağ 98
Ses 99
Ekran 99
Konum ve güvenlik 100
Uygulamalar 101
Hesaplar ve senkr 102
Gizlilik 102
SD kart ve cihaz belleği 102
Dil ve klavye 102
Ses girişi ve çıkışı 104
Erişebilirlik 105

Tarih ve saat 105
Cihaz hakkında 106

Sorun giderme 107

Güvenlik önlemleri 111

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Mobil İnternet Cihazı Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınız ile birlikte verilen eşyalar ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Pili şarj etme

Cihazı ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı USB kablosunu ile bir PC'ye bağlayarak veya bir seyahat adaptörü kullanarak cihazı şarj edebilirsiniz.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, seyahat adaptörü bağlı olsa dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

› Seyahat adaptörü ile şarj edin

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli jaka takın.

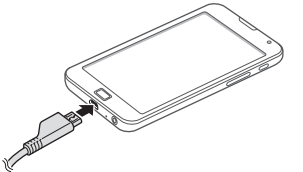

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer bu durum olursa, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tam şarj edildiğinde, ilk olarak seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

› Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce, PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 USB kablosunun bir ucunu (mikro-USB) çok işlevli jaka takın.

2 USB kablosunun diğer ucunu bir PC'deki USB bağlantı noktasına takın.

Kullandığınız USB kablosunun türüne bağlı olarak, şarj başlamadan önce biraz zaman geçebilir.

3 Pil tam şarj edildiğinde, ilk olarak USB kablosunu cihazdan çıkarın ve ardından PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız, maksimum 32 GB kapasiteye sahip microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını kabul eder (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir bellek kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki external_sd klasöründe bellek kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

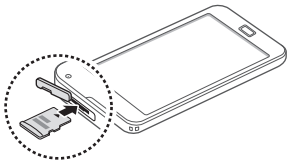

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Bellek kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1 Ana ekranda **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** öğesini seçin.

2 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.

4 Bellek kartını çıkartın.

5 Hafıza kartı kapağını kapatın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve cihaz belleği** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** öğesini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, [⏻] tuşuna basılı tutun. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için [⏻] öğesine basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlandığı yerlerde izinli personel tarafından belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
- Cihazınızın sadece ağa bağlı olmayan hizmetlerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. [⏻] öğesine basılı tutun ve **Uçuş modu** öğesini seçin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

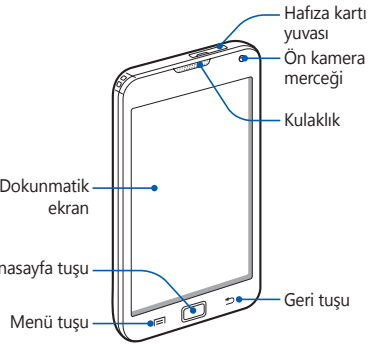

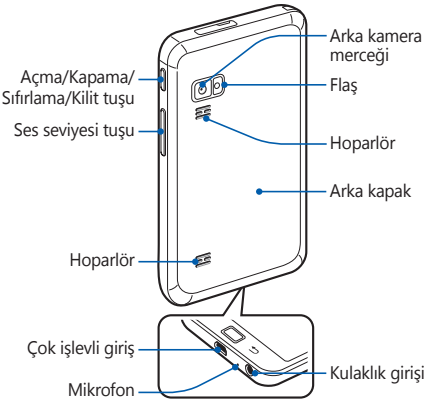

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ kapama/ Sıfırlama[1]/ Kilitle	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Cihazı sıfırlayın (8-10 saniye basılı tutun); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Menü	Açık olan ekranda bulunan mevcut seçeneklerin listesini açın; Hızlı arama çubuğunu açın (uzun basın).
	Anasayfa	Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).

Tuş		İşlev
	Geri	Önceki ekrana dönme.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

1. Eğer cihazınızda önemli hatalar veya takılmalar veya donmalar varsa, işlevselliği yeniden kazanmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Mevcut WLAN'ları açın
	WLAN bağlı

Simge	Tanımı
	AllShare devam ediyor
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkin
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	Yeni e-posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Etkinlik bildirimi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyosu arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00 AM	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Cihazı belirtilen süre boyunca kullanmazsanız cihazınız dokunmatik ekranı kapatır. Ekranı açmak için, [⏻] düğmesine veya Ana sayfa tuşuna basın.
- Arkaplan ışığını ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** öğesini seçin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma

Cihazın herhangi bir şekilde istemeden çalışmasını önlemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [⏻] tuşuna basın. Kilidi açmak için [⏻] tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basarak ekranı açın ve ardından gri pencereye parmağınız ile hafifçe dokunun.

Diğer kişilerin cihazınıza kaydettiğiniz kişisel verilerinize erişmesini ve bilgilerinizi kullanmasını önlemek için ekran kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. ► sf. 28

Ana ekranı tanıma

Cihaz Bekleme modundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, gösterge simgesini, widget'ları, uygulamalar için kısayolları ve diğer öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel vardır. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin. Doğrudan ana ekranın ilgili paneline gitmek için ekranın en üstünde bir nokta da seçebilirsiniz.

› Ana ekrana öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Ana ekrana öğe eklemek için,

1. [▤] → **Ekle** tuşuna basın veya ana ekrandan boş alana basılı tutun.
2. Bir öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Widgets**: Widget ekle. Widget'ler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
   - **Kısayollar**: Uygulamalar ve yer imleri gibi kısayolları öğelere ekleyin.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.

Ana ekrandaki öğeleri taşıma

1. Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

Öğeleri ana ekrandan kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu ana ekranının alt kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

Bildirimler panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, bildirimler panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilecek ya da engelleyebileceksiniz ve yeni eposta mesajları, gelen etkinlikler ve işlem durumu gibi bildiri listesine erişim sağlayabileceksiniz. Paneli saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Bildirimler panelinden, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: WLAN bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 79
- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 77
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **Ses/Titreşim**: Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndürme**: Oto döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Panelleri ana ekrana ekleyin veya çıkarın

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre widget'ları organize etmek için ana ekranın panellerini ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Ana ekranda [▤] → **Düzenle** tuşuna basın.

   Ayrıca iki parmağınızı ekrana yerleştirebilir ve Düzenle moduna geçmek için kıstırma hareketi yapabilirsiniz.
2. Aşağıdaki özellikleri kullanarak panelleri ekleyin veya çıkarın:
   - Bir paneli çıkarmak için bir panelin küçük resime tutun ve bırakmadan ekranın altındaki çöp kutusuna taşıyın.
   - Yeni bir panel eklemek için, ⊕ seçeneğini belirleyin.
   - Panellerin sırasını değiştirmek için bir panelin küçük resmine dokunun ve bırakmadan istediğiniz yere sürükleyin.
3. İşlemi bitirdiğinizde, [⮌] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

1. Ana ekranda **Uygulamalar** öğesini seçerek uygulama listesine erişin.
2. Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

   İlgili panele doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir noktayı da seçebilirsiniz.
3. Bir uygulama seçin.

- Harita ve navigasyon uygulamaları gibi konumlandırma hizmetlerini ya da internet hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.
- Google tarafından sağlanan ugulamaları kullandığınızda bir Google hesabınızın olması gereklidir. Eğer bir Google hesabınız yoksa, bir Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinden uygulama simgesine dokunup bırakmadan bir uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi ana ekranda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

4 [⮌] öğesine basarak önceki ekrana dönün; Ana ekran tuşuna basarak ana menüye dönün.

Bazı özellikleri kullanırken cihazı döndürürseniz, arayüz de otomatik olarak dönecektir. Arayüzün dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın sve **Otomatk döndürme** seçeneğini belirleyin.

› Uygulamaları düzenleme

Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza uyarlamak için sıralamalarını değiştirerek ya da kategorilere ayırarak uygulama listesindeki uygulamaları yeniden organize edebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde [▤] → **Düzenle** tuşuna basın.
2 Bir uygulamaya uzun dokunun.
3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
Uygulama simgesini başka bir ekrana taşıyabilirsiniz.
4 [▤] → **Kaydet** tuşuna basın.

Ekranların sıralamasını değiştirmek için,

1. Uygulama listesinde iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe vurun.
2. Bir ekranın küçük resmine bırakmadan dokunun ve istediğiniz yere sürükleyin.

Son uygulamalara erişme

1. Son eriştiğiniz uygulamaları görüntülemek için Ana ekran tuşuna uzun basın.
2. Erişmek için bir uygulama seçin.

Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** öğesini seçin.

   Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görünür.
2. Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.

   Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih ve saat** öğesini seçin.
2. Saati ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma sesini açın veya kapatın

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** öğesini seçin.

› Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın

Medya sesini ayarlamak için Ses tuşunu yukarı veya aşağı bastırın.

Çeşitli cihaz seslerinin ses seviyesini ana ekran modunda ayarlamak için, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Ses Düzeyi** seçeneğini belirleyin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kapatmak veya açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranın en üst kısmından bildirimler panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- [⏻] tuşuna basılı tutun ve **Sessiz modu** öğesini seçin.

Birçok etkinliği Sessiz modda uyarması için cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz moduna geçtiğinizde, yerine görünecektir.

Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı animasyonlar** veya **Tüm animasyonlar** öğesini seçin.

Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1. Ana ekranda [▭] → **Duvar kağıdı** → bir seçenek belirleyin.
2. Bir görüntü seçin.
3. **Duvar kağıdı ayarla**, **Duvar kağıdını ayarla** veya **Kaydet** öğesini belirleyin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

Ekran parlaklığını ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** öğesini seçin.
2. Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
3. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.

- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- Modeli veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
4. **Devam** seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için yeniden bir model çizin.
6. **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyedeki karakterleri seçerek ya da ekranda elyazısı girerek metin ekleyebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 102

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına basılı tutun ve **Giriş metodu** → bir klavye türünü seçin (Samsung tuş takımı veya Swype).

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1. → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girme yöntemi seçin.

   Tuş giriş yöntemlerinden (QWERTY veya 3x4 tuş takımları) veya elyazısı girme yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.
2. Alfa sayısal tuşları veya ekranda yazmayı seçerek metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

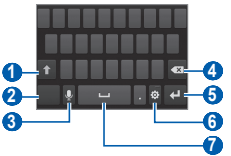

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
3	Sesle metin girin; Bu ikon sadece Samsung tuş takımı için sesle giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir. • Bu özellik sadece kablosuz bağlantı etkin olduğunda kullanılabilir. • Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş takımı ayarlarına ulaşmanızı sağlar; Klavye türünü değiştirir (uzun dokunun).
7	Bir boşluk girin. Bu tuşun işlevleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Swype klavye kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve rakamlar girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

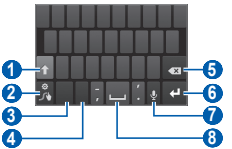

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Seçilen karakterler için alternatif kelime listesini gösterir; Tuş takımı ayarlarına giriş yapın (uzun dokunun).
3	Sembol/Numara modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Giriş dilini değiştirin; Bir giriş dili seçin (uzun dokunun).
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Sesli metin girin. Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
2. seçeneğini belirleyin .
3. Seçenek listsinden **Kelime seç** öğesini seçin.
4. Kopyalamak için **Kopyala** öğesini seçin veya **Kes** öğesine tıklayarak metni panoya yapıştırın.
5. Başka bir uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
6. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Uygulamaları Android Market'den indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

Bir uygulama kurun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** öğesini seçin.
2. Şartlar ve Koşullar göründüğünde **Kabul ediyorum** öğesini seçin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve indirin.

Uygulamayı kaldırma

1. Android Market ana ekranından, → **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **Yüklemeyi Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları internetten indirme

Dosyaları veya web uygulamalarını internetten indireceğinizde, cihazınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

İnternetten indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler bulunabilir. Riski azaltmak için dosyaları sadece güvendiğiniz kaynaklardan indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarını korumak için Dijital Hak Yönetimi bulunabilir. Bu koruma bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, eğiştirmeniz ya da aktarmanızı önleyebilir.

Dosyaları internetten indirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** öğesini seçin.
2. Bir dosyayı veya uygulamayı arayın ve indirin.

Android Market'in dışındaki bir web sitsinden indirilen uygulamaları yüklemek için **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam** seçeneğini belirlemeniz gereklidir.

Verileri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucuları ile senkronize edebilir, yedekleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.

Senkronize etme işlemi tamamlandığında, cihazınız internete bağlı kalır. Eğer webde herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgiler cihazınızda görünecek ve senkronizasyona otomatik olarak başlayacaktır veya tersini yapacaktır.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir sunucu hesabı oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** öğesini seçin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap ayarını tamamlamak için ekranda verilen talimatları yerine getirin.

   Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk hizmetleri için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini beldirleyin.

Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** öğesini seçin.
2. **Otomatik senk.** seçin.
3. Bir hesap seçin.
4. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay işaretlerini kaldırın.

Verileri elle senkronize edin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** öğesini seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. [▤] → **Şimdi senkr et** öğesine basın. Cihazınız senkronize etmek için ayarladığınız verileri senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Google Mail

Yeni eposta mesajlarını Google Mail™'den gelen kutunuza aktarabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** öğesini seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. [▤] → **E-Posta Yaz** öğesine basın.
4. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
5. Bir konu ve mesaj girin.
6. Bir görüntü dosyası iliştirmek için, [▤] → **Ekle** → bir dosya'ya basın.
7. ✉ öğesini seçerek mesaj gönderin.

› E-posta mesajlarını görüntüleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail**'i seçin.
2. Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, öğesini seçin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, ◀ → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir** öğesini seçin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, öğesini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Önizleme**. Eki cihazınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için, **Arşivle** öğesini seçin.
- Mesajı silmek için, **Sil** öğesini seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için veya seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. **Etiketleri değiştir** öğesini seçin.
3. Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajları filtreleme

1. Gelen kutusu ekranından [▤] → **Etiketlere git** öğesine basın.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** öğesini seçin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** (genel eposta hesapları için) veya **Manuel ayar** (diğer şirket eposta hesapları için) seçin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. Eğer ikiden fazla hesap oluşturmuşsanız, eposta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [▭] → **Hesaplar** öğesine basın ve mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
2. [▭] → **Yaz** öğesine basın.
3. **Rehber** öğesini seçin.

   Bir eposta adresini manuel girebilir ya da başka bir seçeneği seçerek kayıtlardan ya da rehber gruplarından birini seçebilirsiniz.
4. Kişileri belirleyin ve **Ekle** öğesini seçin.
5. Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
6. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
7. Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

8 **Ekle** öğesini seçin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

9 **Gönder** öğesini seçerek mesaj gönderin.

Eğer çevrimdışı iseniz, çevrimiçi oluncaya kadar mesaj, mesaj dizisi listesinde tutulacaktır.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için [▭] → **Yenile** seçeneğine basın.

3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [▭] → **Cevapla** öğesine basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [▭] → **İlet** öğesine basın.
- Mesajı silmek için, [▭] → **Sil** öğesine basın.
- Mesajı diğer klasöre taşımak için, [▭] → **Şuraya taşı** öğesine basın.
- Mesajdaki görüntüleri yüklemek için [▭] → **Resim göster** öğesine basın.
- Bir eki görüntülemek için ekli öğeyi seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için, [💾] öğesini seçin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** öğesini seçin.

   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
2. [▭] → **Arkadaş ekle** öğesine basın.
3. Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** öğesini seçin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

   Yüz ifadesi eklemek için [▭] → **Diğer** → **İfade ekle** öğesine basın.
4. Aktif sobetler arasında geçiş yapmak için [▭] → **Sohbetler arasında geçiş yap** öğesine basın.
5. Sohbeti sonlandırmak için [▭] → **Sohbeti sonlandır** öğesine basın.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), e-posta, kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 720 x 480 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

- Kamera ara yüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Simgeleri vizörden görüntülemek ya da gizlemek için ekrana dokunun.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. • 8M : Çözünürlük • : Pozlama uzaklığı türü • 1456 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
2	Ön ve arka kamera mercekleri arasında geçiş yapın.
3	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Flaş ayarını değiştirin; Flaşı manuel olarak açabilir veya kapatabilir ya da gerektiğinde kamerayı otomatik olarak kullanmak için ayarlayabilirsiniz.
5	Parlaklığı ayarlayın.
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.
8	Fotoğraf çekme.
9	Son yakaladığınız fotoyu görüntüleyin.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokunun ve veya öğesini seçin. İki parmağınızı ekrana koyup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırabilir (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın) veya ekrana çift dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → → **Sahne modu** → **Hiçbiri** → bir sahne → seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Gülücük yakala :-)** öğesini seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. seçeneğini belirleyin.
6. Kamera merceğini özneye yöneltin.

   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
6. Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.

   Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Hareketli bir foto yakalama

Hareketli bir nesnenin çekimlerini yapabilir ve ardından eylemi gösteren tek bir fotoda birleştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Hareketli çekim** öğesini seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için öğesini seçin.
6. Hareketli nesneyi izlemesi için cihazı taşıyın.

   Cihaz sonraki fotoları otomatik olarak yakalar.
7. Cihaz hareketli foto çekmek için gerekli olan tüm çekimleri yapıncaya kadar nesneyi izlemeye devam edin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. öğesini seçerek bir foto çekin

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir foto çekmeden önce, → öğesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışıklandırma koşulunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Makro	Fotoğrafları yakından çekmek için Makro modunu etkinleştirin.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Zamanlayıcı	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulayın, örn sepya veya siyah ve beyaz tonlar.

Seçenek	İşlev
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir pozlama ölçümü türü seçin.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve netliği ayarlayın.

Bir foto çekmeden önce, ⚙ → 👕 öğesini seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önceki ekranda kılavuz bilgilerini gösterir.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ayar	İşlev
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlayın.

Video kaydetme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** öğesini seçin.
2. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. öğesini seçerek video kameraya geçin.
4. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

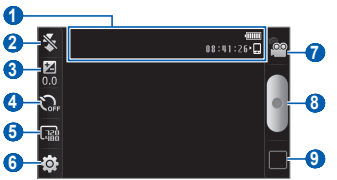

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 08:41:26 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
2	Flaş ayarını değiştirin; Flaşı manuel olarak açabilir veya kapatabilir ya da gerektiğinde kamerayı otomatik olarak kullanmak için ayarlayabilirsiniz.
3	Parlaklığı ayarlayın.
4	Kamera video kaydetmeye başlamadan önce gecikme süresini seçin.
5	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
6	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Kameraya geçmenizi sağlar.

Numara	İşlev
8	Video kaydetme.
9	Son kaydettiğiniz videoyu görüntüleyin.

5 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ → 📷 öğesini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışıklandırma koşulunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulayın, örn sepya veya siyah ve beyaz tonlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve netliği ayarlayın.

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ → 🎤 öğesini seçerek aşağıdaki ayarlara erişim sağlayın:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önceki ekranda kılavuz bilgilerini gösterir.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlayın.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Videolar** öğesini seçin.
2. Oynatılacak videoyu seçin.
3. Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Video ekranının oranını değiştirin.
	Oynatmayı yeniden başlatın; Geri yönü atlayın (2 saniye içinde dokunun); Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
	Oynatmayı duraklat; öğesini seçerek oynatmayı devam ettir.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Oynatmayı durdur ve oynat listesine geri dön.

Galeri

Fotoları görüntülemeyi öğrenin ve bellek kartınıza kaydedilen videoları oynatın.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: bmp, gif, jpg, png
Video	• Uzantı: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** öğesini seçin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntüleme modunu değiştirmek için ekranın sağ üst kısmından veya öğesini seçin.
4. Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoyu görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya seçeneğini belirleyin. İki parmağınızı ekrana koyup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırabilir (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın) veya ekrana çift dokunabilirsiniz.
- Seçilen klasörde slayt gösterisini başlatmak için, **Slayt gösterisi** öğesini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.
- Bir fotoyu diğerlerine göndermek için, **Menü** → **Paylaş** → bir seçenek seçin.
- Fotoğrafı silmek için, **Menü** → **Sil** → **Silinenleri onayla** öğesini seçin.

- Ek özellikleri kullanmak için, **Menü** → **Diğer** öğesini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - **Ayrıntılar**: Foto ayrıntılarını görüntüler.
  - **Yap**: Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ya da bir kişinin arayan görüntüsü olarak ayarlayın.
  - **Kırp**: Bir görüntüyü bir fotoğraftan kırpın.
  - **Sola döndür**: Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde döndürür.
  - **Sağa döndür**: Bir fotoğrafı saat yönünde döndürür.

› Video dosyası oynatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** öğesini seçin.
2. Oynatmak için bir video seç (simgesi ile).
3. Cihaz saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 50

› Görüntüleri ve videoları paylaş

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** öğesini seçin.
2. Bir klasör seçin.
3. [ ] düğmesine basın ve görüntüleri veya video dosyalarını seçin.
4. **Paylaş** → bir paylaşma seçeneğine basın.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, ogg, aac.

- Eğer müzik dosyalarını **Dosyalarım** veya web tarayıcısından açarsanız, müzik dosyalarını da oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Müzik dosyalarınızı cihazınıza veya hafıza kartına ekleyin

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 67
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 85
- Bluetooth ile alma. ► sf. 79
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 86
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 85

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** öğesini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
[1]	Karışık modunu etkinleştirir.
A-B [1]	Tekrarlanmasını istediğiniz bir bölüm seçin.
[1]	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tüm dosyaları yineliyor veya bir dosyayı yineliyor).

Simge	İşlev
⏮	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
⏸	Oynatmayı duraklat; ▶ öğesini seçerek oynatmayı devam ettir.
⏭	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

1. Oynatıcı ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

Bir kulaklık ile müzik oynatıcısını kontrol edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatın. Kulaklık düğmesine basarak oynatmayı başlatın veya duraklatın.

› Parça listesi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** → **Parça listeleri** öğesini seçin.
2. [▤] → **Oluştur** düğmesine basın.
3. Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken, [▤] → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Hızlı listeye şarkı ekleyin

Şarkıları hızlı listeye ekleyebilir ve oynat listesi olarak kaydedebilirsiniz. Oynatma sırasında, [▤] → **Hzlı lsteye ekle** düğmesine basarak mevcut şarkıyı hızlı listeye ekleyin.

Hızlı listeye gitmek için, müzik oynatıcısı ana ekranından, **Parça listeleri** → **Hızlı liste** seçeneğini belirleyin. Oynat listesi olarak hızlı listesini kaydetmek için, [▤] → **Prç lst olrk kyt** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** öğesini seçin.
2. [▤] → **Ayarlar** öğesine basın.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Müzik çalma ekranı	Çalma sırasında gösterilecek olan görselliği seçin.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haber dinlemeyi öğrenin. FM radyosunu dinlemek için radyo anteni olarak çalışacak olan bir kulaklığı takmanız gereklidir.

FM radyo dinleyin

1 Cihaza bir kulaklık takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** öğesini seçin.

FM radyo mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk kez açtığınızda, otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Tüm kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve [↩] düğmesine basarak FM radyo ekranına dönün.

4 FM radyoyu aşağıdaki tuşlar ile birlikte kontrol edin:

Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Mevcut bir radyo istasyonunu arayın.
3	Mevcut radyo istasyonunu favori listesine ekleyin.

Numara	İşlev
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
5	Frekansın ince ayarını yapın.

› Bir radyo kanalını otomatik olarak kaydeder

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** öğesini seçin.
3. [▤] → **Tara** → bir tarama seçeneği.

   FM radyo mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.
4. Tüm kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve [↩] düğmesine basarak FM radyo ekranına dönün.

› Bir radyo kanalını favori listesine ekleyin

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** öğesini seçin.
3. İstediğiniz radyo kanalına kaydırın.
4. Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Ayarlar** seçeneğine basın.

3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçin.
Arkaplanda yürütme	Diğer uygulamaları kullanırken arkaplanda FM radyosu çalıştırıp çalıştırmayacağınızı ayarlayın. Eğer bu özellik açıksa, bildirimler panelinden FM radyoyu kontrol edebilirsiniz.
FM otomatik kapalı	Belirli bir süre sonunda FM radyonun otomatik olarak kapanması için ayarlayın.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, ev telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. Rehber listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Bir kişinin adını seçin.

Bir kişiyi bulduğunuzda:

- Bir e-posta adresi seçebilirsiniz.
- [▤] → **Düzenle** öğesine basarak iletişim ilgisini düzenleyin.

Kartvizitinizi oluşturabilirsiniz

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. [▭] → **Profilim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir e-postaya iliştirerek ya da kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak gönderebilirsiniz.

Topluluk hesaplarınızdan kişileri alın

Sosyal paylaşım web sitelerinin hesaplarını görüntüleyebilir ve web sitesinden cihazınızdaki rehbere bir kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. [▭] → **Arkadaş edin** öğesine basın.
3. Bir hesap seçin.

Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir ad girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. [▭] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Cihaz hafızasından al** öğesine basın.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. [▭] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Cihaz hafızasına aktar** öğesine basın.
3. **Tamam** öğesini seçerek onaylayın.

Sosyal ağ aktivitelerini görüntüleyin

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ hizmetlerindeki kişilerin en yeni aktivitelerini görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → **Aktiviteler** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** öğesini seçin.
2. [▭] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Eğer takvim senk ile ilgili bir uyarı mesajı belirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** öğesini seçin.
2. Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** öğesini seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin. Ay görüntüsünde programlanan etkinliklerin günleri küçük bir üçgen ile belirtilir.
   - Bir tarihi manuel olarak girerek belirli bir güne gitmek için, [▭] → **Git** seçeneğine basın, **+** veya **-** öğesini seçerek tarihi girin ve **Ayar** seçeneğini belirleyin.
   - Bugünün tarihini seçmek için [▭] → **Bugün** öğesine basın.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

[▭] → **Gönder** → seçeneğine basarak diğer kişilere etkinlik gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için bir alarm ayarlarsanız, etkinlik alarmı simgesi belirtilen saatte görünecektir.

1 Ekranın en üst kısmından bildirimler panelini açın.

2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.

3 Bir hatırlatmayı ertelemek veya reddetmek için **Tumunu ertele** veya **Tumunu reddet** öğesini seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** öğesini seçin.

2 **Not oluştur** öğesini seçin veya [▭] → **Oluştur** seçeneğine basın.

3 Not metninizi girin.

4 [↩] öğesine basarak tuş takımını gizleyin.

5 Arkaplan rengini değiştirmek için bir renk seçin.

6 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** öğesini seçin.
2. [▭] → **Akıllı Arama** düğmesine basın veya [▭] düğmesine basılı tutarak bir notu arayın (gerekli ise).
3. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   - Notu düzenlemek için, ✎ öğesini seçin.
   - Notu silmek için, ✕ öğesini seçin.

Nota dokunup bırakmadan **Gönder** → seçeneği belirleyerek diğerlerine not gönderebilirsiniz.

Ses Kaydedicisi

Cihazınızın ses kaydını nasıl kullanacığınızı öğrenin.

› Bir sesli not kaydetme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses Kaydedicisi** öğesini seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona konuşun.
4. Not kaydetme işlemini bitirdiğinizde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

   Notunuz otomatik olarak kaydedilir.
5. Daha fazla sesli not kaydetmek için, **Kayıt** seçeneğini tekrar belirleyin.

Bir sesli not oynatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses Kaydedicisi** öğesini seçin.
2. **Liste** öğesini seçin.
3. Oynatacağınız bir sesli not seçin.

[▤] → **Paylaş** → bir seçenek belirleyerek sesli notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirtilen ana sayfayı başlatmak için **İnternet** öğesini seçin.

   Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve → seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Giriş yapacağınız web sayfasının web adresini girin.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son Internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınız ile ekrana dokunun ve birbirinden uzaklaştırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın).
- Yeni bir pencere açmak için [▤] → **Yeni pencere** öğesine basın.
- Şu anda aktif olan pencereleri görüntülemek için [▤] → **Pencereler** öğesine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Geçerli olan sayfayı yeniden yüklemek için [▤] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [▤] → **İleri** öğesine basın.
- Geçerli olan web sayfasını işaretlemek için [▤] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Ana ekranda açık olan web sayfasına bir kısayol eklemek için, [▤] → **Diğer** → **Ana ekrana kısayol ekle** öğesine basın.
- RSS beslemesi eklemek için [▤] → **Diğer** → **RSS beslemesi ekle** öğesine basın.
- Web sayfasındaki metni aramak için, [▤] → **Diğer** → **Sayfada bul** öğesine basın.

- Web sayfası ayrıntılarını görüntülemek için, [▤] → **Diğer** → **Sayfa bilgisi** öğesine basın.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [▤] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- İndirme geçmişini görüntülemek için, [▤] → **Diğer** → **İndirme Yöneticisi** öğesine basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [▤] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Bir yer imi eklemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** öğesini seçin.
2. ★ → **Yer imleri** öğesini seçin.
3. **Ekle** öğesini seçin veya [▤] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle** öğesine basın.
   Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi listesinden bir yer imine dokunun ve bırakmadan aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini seçin.
- Yer imi ayrıntılarını düzenlemek için **Yer imini düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için, **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.

- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için, **Yer imini sil** öğesini seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Bir RSS kaynağı adresi ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. RSS kaynağı olan bir web sayfasına gidin.
3. URL giriş alanındaki seçeneği seçin.
4. Eklenecek RSS kaynağını seçin.
5. **Abone ol** seçeneğini belirleyin.
6. RSS beslemesine abone olun.

   Abone olunan besleme güncellendiğinde, güncelleme hakkında bilgilendirilirsiniz.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya yakın geçmişe erişim yapın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** öğesini seçin.
2. → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Sağdaki yıldızı seçerek yer imi listesine bir web sayfası ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneşe karşı koruma bandı bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

› Google Maps ile kullanmak için yer hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** öğesini seçin.
2. Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN kullanmak üzere ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yaya konumlandırmasını geliştirmek için sensörleri kullanın. Sensör tahminleri ve gerçek yeriniz arasında farklılıklar olabilir.

Belirli bir konumu arama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** öğesini seçin.

   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
2. [▤] → **Ara** seçeneğine basın veya **Haritalarda Ara** seçeneğini belirleyin.
3. Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.
   - Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.
   - Aramanız için tüm arama sonuçlarının listesini görüntülemek için, seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya seçeneğini belirleyin.
   - Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini seçin.
   - Haritaya katman eklemek için, öğesini seçin.
   - Mevcut yerinizi görüntülemek için öğesini seçin.

Bir yere yıldız eklemek için yer adının balonunu → seçin.

Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** öğesini seçin.
2. [▤] → **Yol Tarifi** seçeneğine basın.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.

   Kişi listenizden veya yıldızlı yerlerden bir adres seçmek veya haritada bir konumu işaret etmek için, → **Kişiler**, **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Yol tarifi alın** seçeneğini belirleyin.

5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).

6 seçeneğini belirleyin.

Güzergah haritada belirtilir. Güzergahın sadece tek bir kısmını görüntülemek için, veya seçeneğini belirleyin.

7 İşlemi bitirdiğinizde, [ ] → **Haritayı Temizle** öğesine basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude** öğesini seçin.

Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.

2 seçeneğini belirleyin → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** öğesine basın.

3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** öğesini seçin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 [ ] → **Haritaya bak** öğesine basın.

Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** öğesini seçin.
2. Bir kategori seçin.

   Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
4. Bir bilgi görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - Konumu haritada görmek için seçeneğini seçin.
   - Konum güzergahını görmek için seçeneğini seçin.
   - Haritanın cadde seviyesi görünümünü değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Navigasyon haritaları, bulunduğunuz konum ve diğer navigasyon verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüş durumunuzu etkileyebilecek diğer faktörlere daima dikkat etmeniz ve sürüş sırasında tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymanız gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konum hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon** öğesini seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** öğesini seçin.
3. Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
   - **Hedefi Söyleyin**: "Konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
   - **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
   - **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
   - **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
4. Navigasyon hizmetlerini kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Google Arama

Cihazınızda uygulamaları ve verileri ve webde belirli bir veriyi arayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Arama** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, yerinizi kullanıp kullanmayacağınızı ayarlayın ve ardından Google hesabınızda arama geçmişini görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi ayarlayın.
3. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
4. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** öğesini seçin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, bölgenizi → **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ardından, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android Market'den oyunları veya diğer uygulamaları indirebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** öğesini seçin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.

3 Bir dosyayı arayın ve bunu cihaza indirin. ► sf. 33

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** öğesini seçin.
2. **Bluetooth** öğesini seçerek Bluetooth kablosuz özelliğini açın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tarayın** öğesini seçin.
2. Bir cihaz seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak **Kabul et** öğesini seçerek cihazınız ile cihaz arasında PIN'i eşleştirin.

   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
2. Verileri Bluetooth ile göndermek için bir seçenek seçin.

   Bir seçenek seçme yöntemi veri tüüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
3. Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Keşfedilebilir** öğesini seçin.

   Cihazınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.
2. İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Cihazdan veri alma isteğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin(gerekirse).

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi almışsanız, otomatik olarak rehberinize kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** öğesini seçin.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** öğesini seçin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
2. **Wi-Fi ağları** kısmından bir ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan** öğesini seçin.

Manuel olarak WLAN ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** öğesini seçin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kydt** seçeneğini belirleyin.

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS kullanarak güvenilir bir ağa bağlanabilirsiniz. WPS düğmesi ile bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablsouz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** öğesini belirleyin.
2. **WPS düğmesi bağlantısı** öğesini seçin.
3. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** öğesini seçin.
2. WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
3. Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 79

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** öğesini seçin.
2. **Ayarlar** öğesini seçin.
3. DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.

Seçenek	İşlev
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarda video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemeyi kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** öğesini seçin.
2. **Dosyayı telefonumda bir başka oynatıcıdan yürüt** öğesini belirleyin.
3. Bir medya kategorisi seçin ve oynatmak istediğiniz dosyaları seçin.
4. **Parça listesine ekle** öğesini seçin.
5. Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olan oynatıcıyı seçin. Oynatma seçilen oynatıcıda başlar.
6. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

Cihazınızda diğer dosyaları oynatın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** öğesini seçin.
2. **Dosyayı telefonum üzerinde sunucudan yürüt** öğesini seçin.

   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
4. Bir medya kategorisi seçin ve oynatmak istediğiniz dosyaları seçin.
5. **Parça listesine ekle** öğesini seçin.
6. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Diğer cihazda bir cihazda bulunan dosyaları oynatın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** öğesini seçin.
2. **Dosyayı telefonum vasıtasıyla sunucudan yürüt** öğesini belirleyin.

   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
4. Bir medya kategorisi seçin ve oynatmak istediğiniz dosyaları seçin.
5. **Parça listesine ekle** öğesini seçin.
6. Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olan oynatıcıyı seçin.

   Oynatma seçilen oynatıcıda başlar.
7. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

TV bağlantıları

Bir WLAN bağlantısı ile bunları bağlamak için Samsung akıllı TV'nizi kullanarak cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanmayı öğrenin.

Bu özellik yalnızca kablosuz uzaktan kumandaları destekleyen TV'lerde bulunmaktadır.

1 Cihazınızı ve Samsung akıllı TV'yi aynı WLAN AP'ye bağlayın.

2 Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Samsung Smart View** öğesini seçin.

3 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, uygulamayı Samsung Apps'den indirin ve cihazınıza yükleyin.

4 Listeden TV'nizi seçin.

TV'nizi bulamazsanız, listeyi güncellemek için **Refresh** seçeneğini belirleyin.

5 Uyarı mesajı belirdiğinde, **OK** seçeneğini belirleyin.

6 Uzaktan kumanda ayarlarını ayarlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
Sol/Sağ Hareketi Hassasiyeti	Dokunmatik ekranda sola veya sağa kaydırarak hassaslık seviyesini ayarlayın.
Yukarı/Aşağı Hareketi Hassasiyeti	Dokunmatik ekranda yukarıya veya aşağıya kaydırarak hassaslık seviyesini ayarlayın.
TV/BD Model Bölgesi	TV ve Blu-ray Disc (BD) sistemi için bölgenizi seçin.

7 TV'yi kontrol etmek için **TV Remote** seçeneğini ve oyunları kontrol etmek için **Game Remote** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, cihazınızı USB kablosuyla bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
2. Ana ekranda, dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
3. USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

   Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.

   Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizde Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
4. Dosyaları PC'nizden cihaza kopyalayın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Media player** seçeneğini belirleyin.
2. Ana ekranda, dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

3 USB kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.

Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.

5 Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

6 İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.

7 Senkronizasyonu başlatın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlanma

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir bellek kartı taktığınızda, cihazı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

Bellek kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir bellek kartı takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Yığın depolama** seçeneğini belirleyin.

3 USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

4 Bağlandığında, **Belleği PC'ye bağla** → **Tamam** öğesini seçin.

5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.

6 Dosyaları PC'den cihaza veya bellek kartına kopyalayın.

7 İşiniz bittiğinde **Belleği PC'den ayırın** seçeneğini belirleyin.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve internet gibi genel bir ağdan özel ağınıza güvenle bağlayabilirsiniz.

Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmıştır. Eğer internete erişimde sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Eğer girilecek bağlantı bilgilerinizden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** öğesini seçin.

2 Bir VPN türü seçin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

VPN türüne göre mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusuna bir ad girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Ön paylaşımlı bir anahtar girin.
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli parolasını kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli parolasını girin.
Kullanıcı serf. ayrl	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir kullanıcı sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayrla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir (CA) yetki sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
DNS arama etki alanı	Etki alanı adı (DNS) adresi girin.

4 Bitirdiğinizde, [▤] → **Kydt** seçeneğine basın.

Özel ağa bağlan

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** öğesini seçin.
2. Bağlanmak için bir özel ağ seçin.
3. Kullanıcı adı ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı ve kontrol etmeyi öğrenin. Ayrıca kronometre ve geri sayım zamanlayıcısını da kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** öğesini seçin veya [▭] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. Ana alarm öncesinde alarm ekranı ile birlikte simule edilen doğal sesleri etkinleştirmek için **Akıllı alarm** yanındaki onay kutusunu seçin.
5. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, ◎ seçeneğini sağa sürükleyin.
- Alarmı belirtilen sürenin ardından tekrar çalmak için, zz seçeneğini sola sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Sil** seçeneğine basın.
3. Silinecek alarmları seçin.
4. **Sil** seçeneğine basın.

Bir dünya saati oluşturun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Şehir ekle** öğesini seçin veya [▤] → **Ekle** öğesine basın.
3. Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin.
   Dünya haritasından bir şehir seçmek için ◍ seçeneğini belirleyin.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

Saatlere yaz saati uygulamak için bir saate dokunun ve bırakmadan **DST ayarları** öğesini seçin.

Kronometreyi kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. **Başlat** öğesini seçerek kronometreyi başlatın.
3. **Tur** öğesini seçerek tur süresini kaydedin.
4. İşiniz bittiğinde **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. **Sıfırla** öğesini seçerek kayıt sürelerini temizleyin.

Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayılacak süreyi ayarlayın.
3. **Başlat** öğesini seçerek geri sayımı başlatın.
   Artık arkaplanda zamanlayıcı geri sayımını diğer işlevleri ile birlikte kullanabilirsiniz. Ana sayfa tuşuna veya [⮌] öğesine basın ve diğer uygulamaya erişin.
4. Zamanlayıcı sona ererse, ◉ düğmesini sağa sürükleyin.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

› Hesaplama yapın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** öğesini seçin.
2. Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel matematiksel işlemleri yerine getirin.

Cihazı saatin ters yönünde yatay görünüme getirerek bilimsel hesap makinesini kullanın. Oto döndürmeyi devre dışı bırakırsanız, [▤] → **Bilimsel hesap makinesi** öğesine basın.

› Hesap geçmişini görüntüle

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** öğesini seçin.
2. Hesaplama yapın.
3. ▼ öğesini seçerek hesap makinesi tuş takımını kapatın.
   Hesap makinesi geçmişi belirir.
4. Geçmişi temizlemek için, [▤] → **Geçmişi sil** öğesine basın.

İndirmeler

Webden indirdiğiniz dosya kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndrlnlr** öğesini seçin.
2. Bir indirme klasörü seçin.
3. İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
   Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve ardından **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mini günlük

Bir foto günlüğünü nasıl tutacağınızı öğrenin.

› Bir mini günlük oluşturun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** öğesini seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Ekle** öğesini seçerek hava durumu tahmini için bir şehir seçin.
3. Eğer bir günlük kaydedilmişse, **Günlük oluştur** öğesini seçerek yeni bir giriş oluşturun.
4. Bugünün tarihini değiştirin ve hava durumunu ayarlayın (gerekirse).
5. **Ftgrf ekl için dkn** öğesini seçin ve bir görüntü ekleyin veya bir fotoğraf çekin.

   Ekli fotonun kısa açıklamasını eklemek için, **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.
6. **Not oluşturmak için dokunun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Tamam** öğesini seçin.
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir mini günlüğü görüntüleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** öğesini seçin.
2. Bir günlük seçin.

Mini günlüğü sosyal ağ sitenize yüklemek için [▤] → **Yayınla** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarım

Cihazınızda ve bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** öğesini seçin.
2. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
   - Ana Dizine dönmek için **Ev** öğesini seçin.
3. Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [▤] öğesine basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- E-posta veya kablosuz Bluetooth özelliği ile bir dosyayı diğer kişilere göndermek için **Paylaş** öğesini seçin.
- Yeni bir klasör oluşturmak için **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüleme modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için **Listeleme kriteri** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosya ile taşıma, kopyalama veya seçeneği yeniden adlandırma gibi ek özellikleri kullanmak için **Diğer** öğesini seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulama paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** öğesini seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - **Etkin uygulamalar**: Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.

- **Yüklenen**: Cihazınız yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
- **RAM**: Cihazınız için RAM belleğini kontrol et ve yönet.
- **Kayıt yeri**: Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım**: Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Thinkfree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. Thinkfree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Thinkfree Office** öğesini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, uygulamayı Samsung Apps'den indirin ve cihazınıza yükleyin.
3. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız onaylamak için **Kabul et** öğesini seçin.
4. **Şimdi etkinleştir** → **Kapat** öğesini seçerek Thinkfree Office'i etkinleştirin.
5. **Belgelerim** öğesini seçin.
6. [▭] → **Yeni** → birbelge türüne basın.
7. Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. Ekranın alt kısmında yer alan araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.

9 Düzenlemeyi bitirdiğinizde, araç çubuğundan seçin veya [▤] → **Dosya** → **Kaydet** öğesine basın.

Cihazınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Thinkfree Office** öğesini seçin.

2 **Belgelerim** → bir belge seçin.

3 Bir metin kodlama türü seçin (gerekirse).

4 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
- Bir belgeyi (word, text veya excel dosyası) düzenlemek üzere araç çubuğunu açmak için [▤] → **Düzenle** öğesine basın.
- Dokümanda metni aramak için [▤] → **Bul** öğesine basın.

5 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

Belgeleri çevrimiçi yönetme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Thinkfree Office** öğesini seçin.

2 **Çevrimiçi** seçeneğini belirleyin.

3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Ses ile Arama

Yerleri ve bilgileri sese göre aramak için ses komutunu nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** öğesini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, konumunuzu kullanıp kullanmayacağınızı ayarlayın.
3. **Şimdi konuşun** öğesini seçin (gerekirse).
4. Mikrofona bir komut söyleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** öğesini seçin.
2. Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 79
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı**: Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Manuel olarak WLAN AP ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 77
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Keşfedilebilir**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tarayın**: Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› USB ayarları

Cihazınızı bilgisayara bağladığınızda çeşitli USB bağlantı modlarını etkinleştirin. ► sf. 85

› VPN ayarları

Ayarlayın ve sanal özel ağlara (VPN'ler) bağlanın. ► sf. 87

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Cihazın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses Düzeyi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sistem sesi ve uyarı zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Bildirim zil sesi**: Sizi gelen mesajlar ve takvim etkinlikleri gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli seçim**: Bir uygulamayı veya seçeneği seçtiğinizde cihazın ses çıkarmasını ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** öğesini seçerek yazı tiplerini Android Market'den indirebilirsiniz.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde, içeriği otomatik olarak döndürüp döndürmeyeceğinizi ayarlayın.

- **Animasyon**: Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunda, cihaz ekranda beyaz dengesini ve parlaklık seviyesini ayarlayarak güçten tasarruf eder.
- **Yatay kalibrasyon**: Akseloremetreyi kalibre ederek daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlayın.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı ve GPS işlevselliğini sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için WLAN kullanmak üzere ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın**: GPS sinyali engellendiğinde yaya konumlandırmasını geliştirmek için sensörleri kullanmak için ayarlayın. Sensör tahminleri ve gerçek yeriniz arasında farklılıklar olabilir.
- **Ekran kilidini ayarla**: Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
  - **Hiçbiri**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
  - **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
- **Görünür parolalar**: Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Cihaz yöneticilerini seçin**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD kartından şifreleri sertifikaları yükleyin**: Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet**: Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
  - **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps**: Samsung Apps yeni uygulamalarının duyurularını almak için ayarlayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senk.**: Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarlarınızı değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Cihazınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle**: Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve cihaz belleği

Bellek kartları ve cihazınızın bellek bilgisini denetleyin, bir bellek kartını biçimlendirin.

Dil ve klavye

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Yeri seçin

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş yöntemi seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Swype

- **Dil**: Metin girmek için dilleri seçin.

  Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Sesli uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.**: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Kelime önerme**: Cihazı bir metin girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu özellik sadece İngilizce kullanılabilir.
- **Otomatik Boşluk**: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam yolu göster**: Sürüklemenizin izini klavyede görmek için ayarlayın.
- **Hız ve hassasiyet**: Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype yardım**: Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim**: Swype klavyesi ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri**: QWERTY klavye, standart tuş takımı ya da elyazısı ekranı gibi varsayılan giriş yöntemini seçin.
- **Giriş dilleri**: Metin girişi için dilleri seçin.

  Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9**: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Tuş süpürme**: Metin giriş modu için tuş takımı tarama özelliğini etkinleştirir veya engeller. Tuş takımında sola veya sağa kaydırarak giriş modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Elyazısı modunda algılama zamanını ayarlayın.
- **Ses girişi**: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Uygulamalarda kaydedilen ayarlarda belirlediğiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.
- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik servisleri**: Kullanacağınız bir erişilebilirlik uygulaması seçin.

Tarih ve saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

Eğer pilin şarjı tamamen bitmiş ya da pil cihazdan çıkarılırsa,tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.

- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihazınız ile ilgili bilgilere erişin ve cihazın durumunu kontrol edin.

Sorun giderme

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğine basın.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.

- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

Hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,03 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınız Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu ürün ile birlikte verilen yeniden şarj olabilir pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Yedekleme ile ilgili bilgi için, lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için

Ürün : Mobil İnternet Cihazı (MID)

Model(ler) : YP-G70 (Değişken Model: YP-G70**, YP-G70***)
(“*”işareti ürünün, hafıza kapasitesini ve rengini belirtir)

Üretim yeri:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(Fabrikaların adı ve adresi)

Beyan ve Uyygulama standartları

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesinin (1995/5/EC), Düşük gerilim Yönergesinin (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyum Yönergesinin (2004/108/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

CE İşaretinin ilk kez kullanıldığı tarih: 2011

AB Temsilcisi

AB Temsilcisi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 Mart 2011 (Yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114